






Ръководство за
настройките на каналите на телевизор
PANASONIC

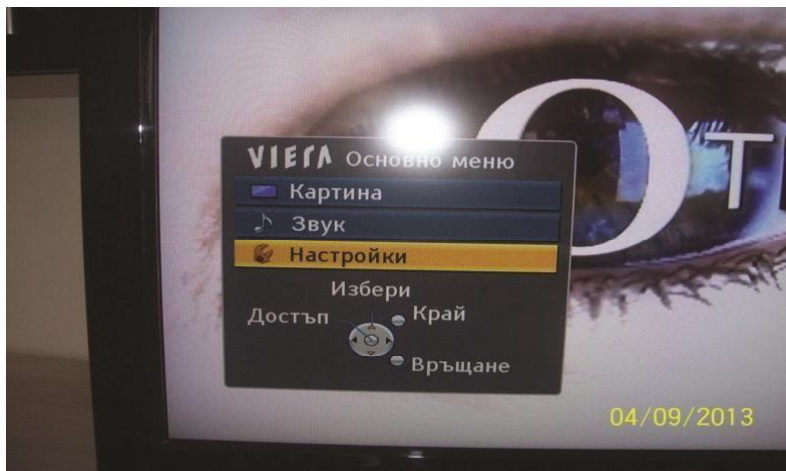


Влизаме в Основно меню и избираме Настройки

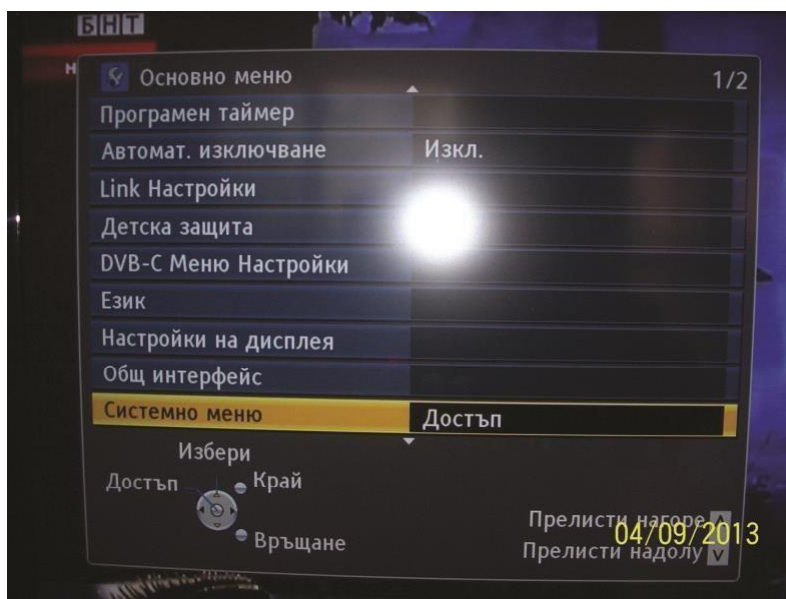

След това избираме Системно Меню

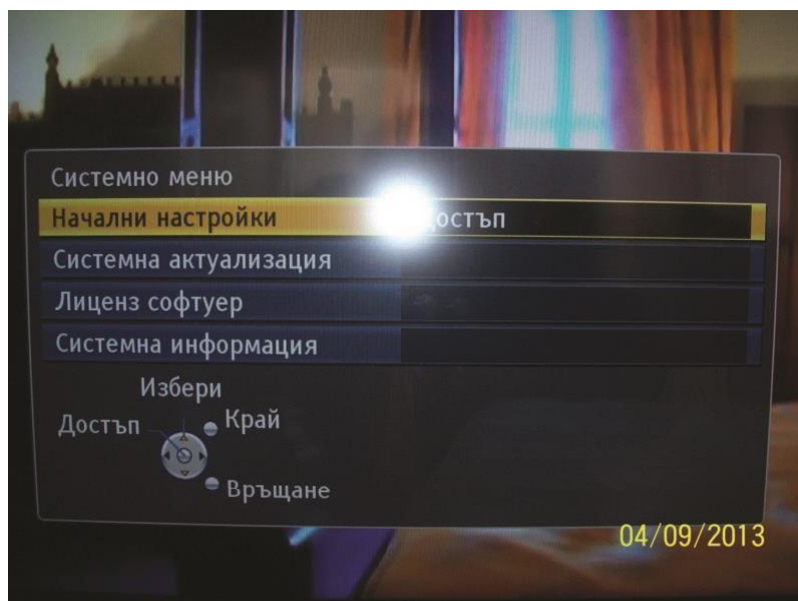


Избираме Начални настройки

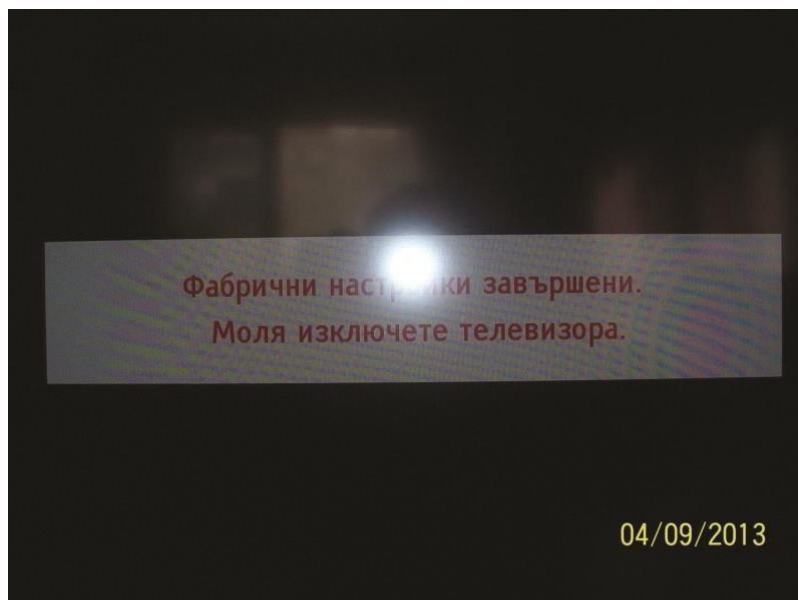


Ще се появи надпис, че настройките са завършени, След което трябва да се изключи телевизора от контакта за няколко секунди и да се включи отново.




От появилото се меню избираме Български

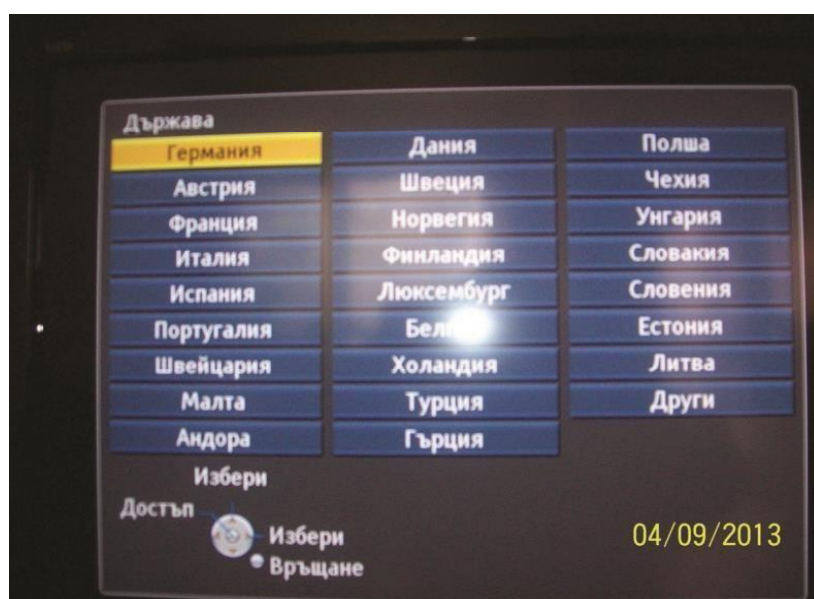


В следващото меню избираме Германия

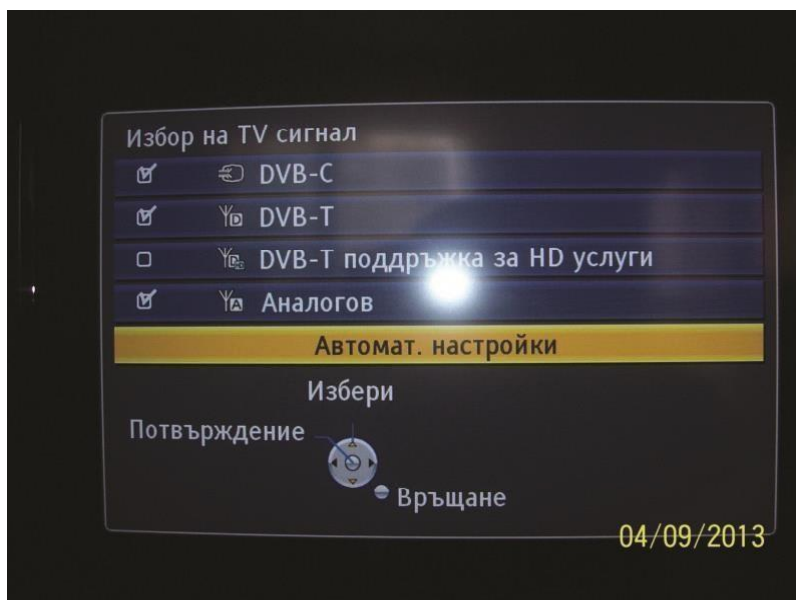

За Избор на TV сигнал маркираме желаният ТВ сигнал

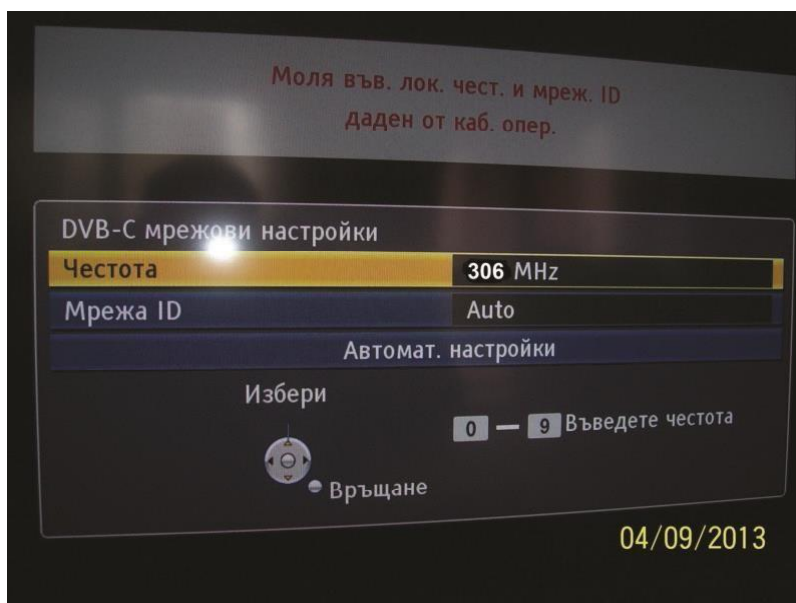

В настройка на DVB-C мрежови настройки въвеждаме начална честота 306 Mhz

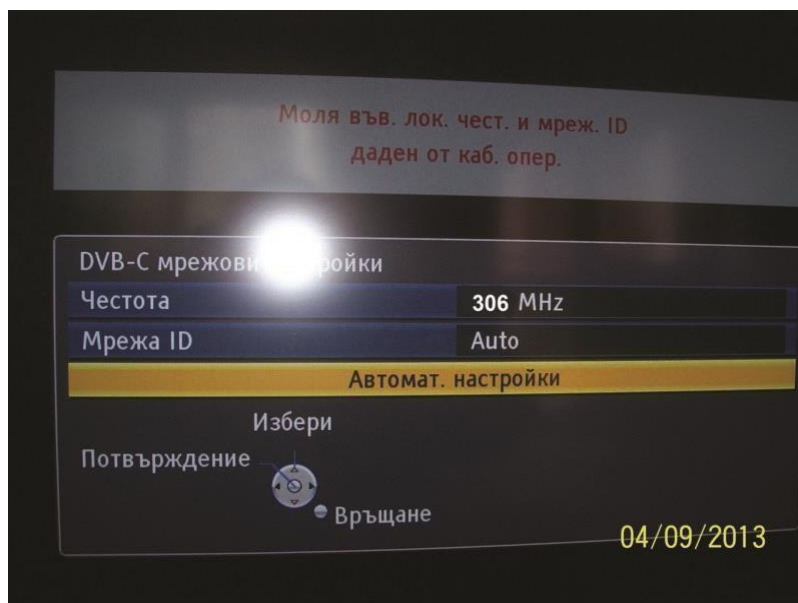

След това избираме
Автомат. Настройки
за да стартираме
търсенето