






*Ръководство за*  
настройване на каналите на телевизор  
*SAMSUNG*

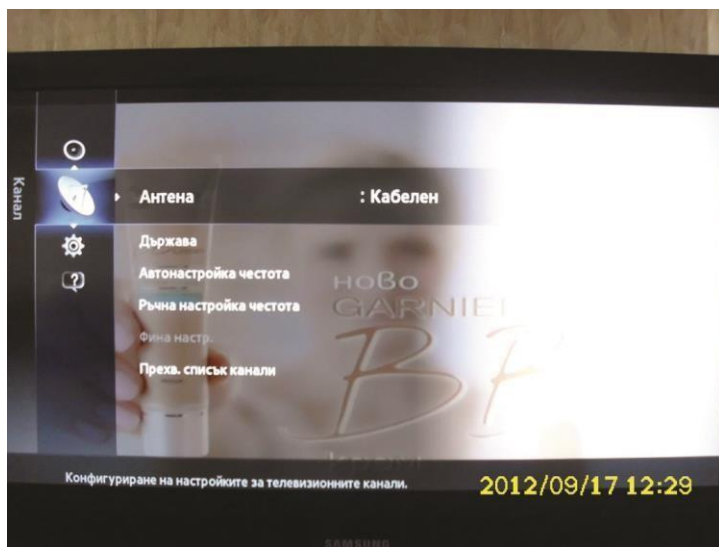


Влизаме в менюто и избираме **Канал**  
На **Антенa** задаваме **Кабелен**

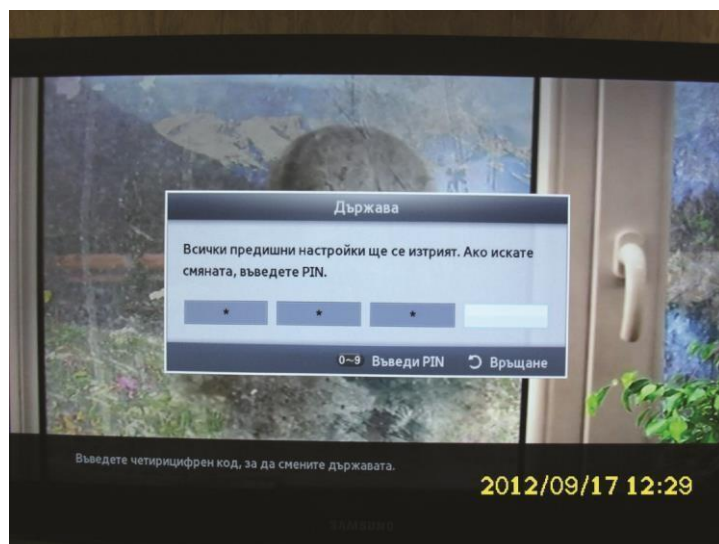


След това отиваме на **Държав.** Ще ни поиска PIN  
По подразбиране е 0000

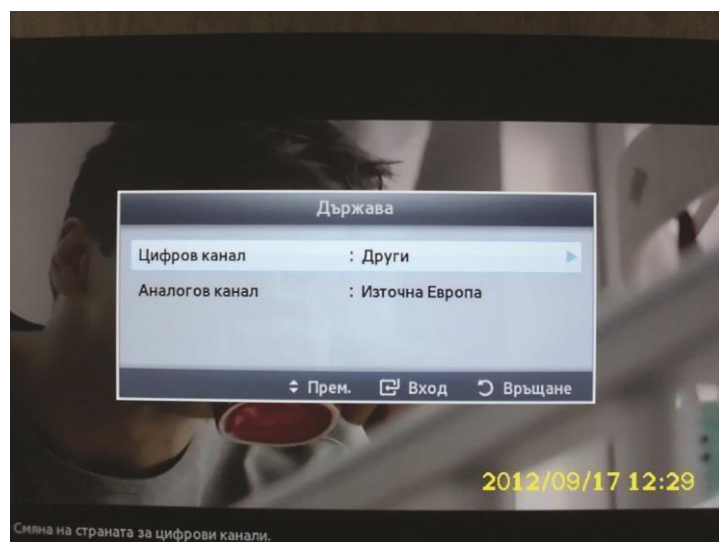


Като влезем в менюто на **Цифров канал** избираме **Други** и се връщаме в меню **Канал**

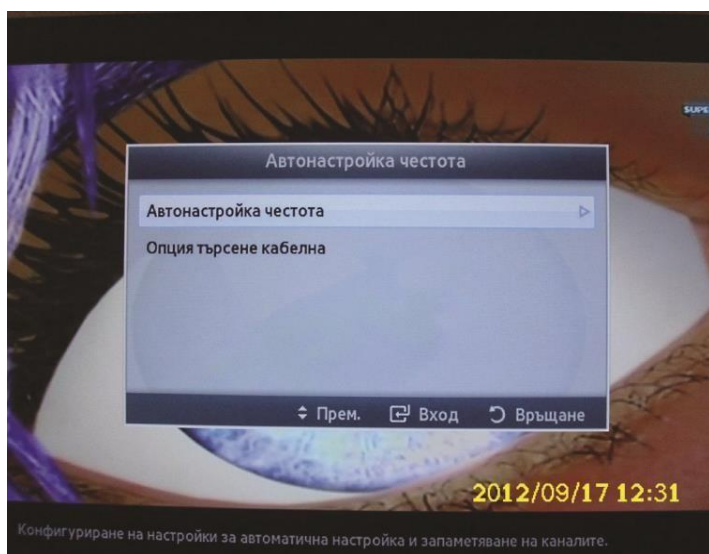


След това от меню **Канал** влизаме в **Автоматична настройка** и от там в Автонастройка.

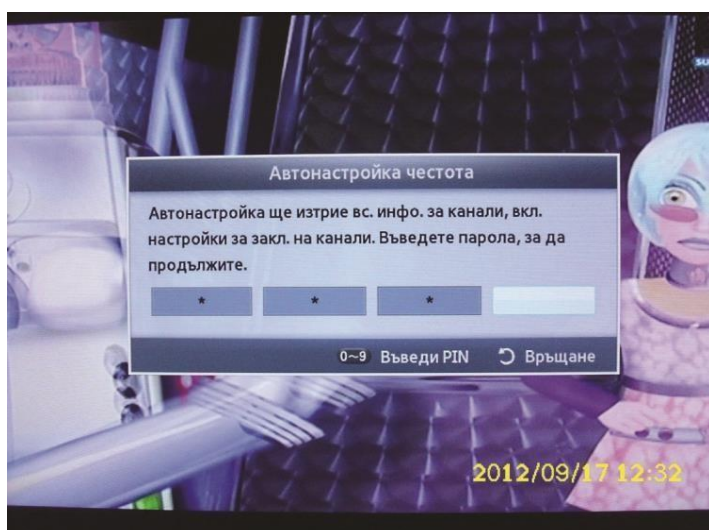


Отново въвеждаме PIN 0000

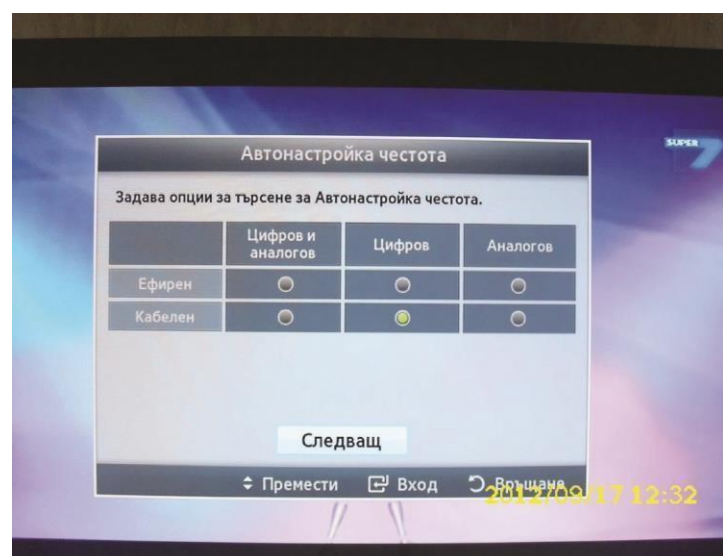

След това слагаме отметка на Кабелен/Цифров и натискаме бутона Следващ

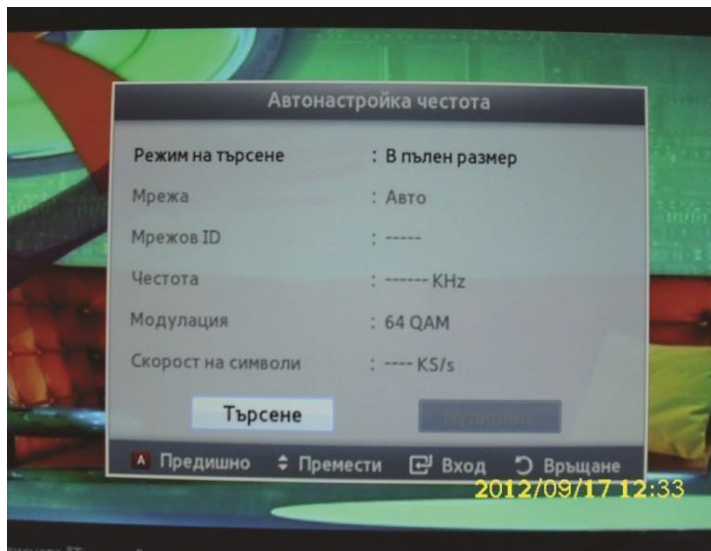

В Режим на търсене задаваме:  
В пълен размер и натискаме бутона  
Търсене

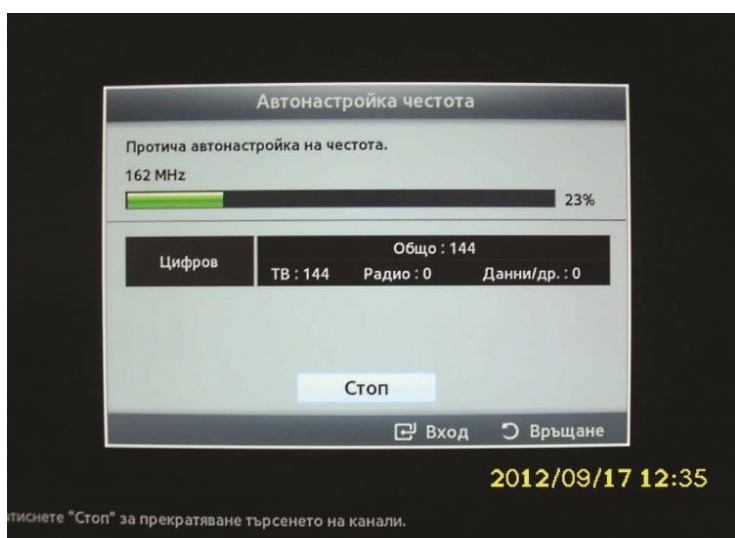

Телевизора започва да търси каналите.